




In parteneriat cu



Manual de instalare Global Payments – Nexgo + Base

Terminalul Nexgo este unul din cele mai utilizate și des întâlnite terminale pentru acceptarea cardurilor. Pentru a putea utiliza toate funcționalitățile acestuia și pentru a realiza acceptarea de carduri este necesară instalarea terminalului. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție conținutul instrucțiunilor de instalare a terminalului. După pornirea terminalului, pe ecran se afișează informații privind comenzile acestuia, apoi acesta revine la starea de bază.

Nexgo N5 Terminal de plată

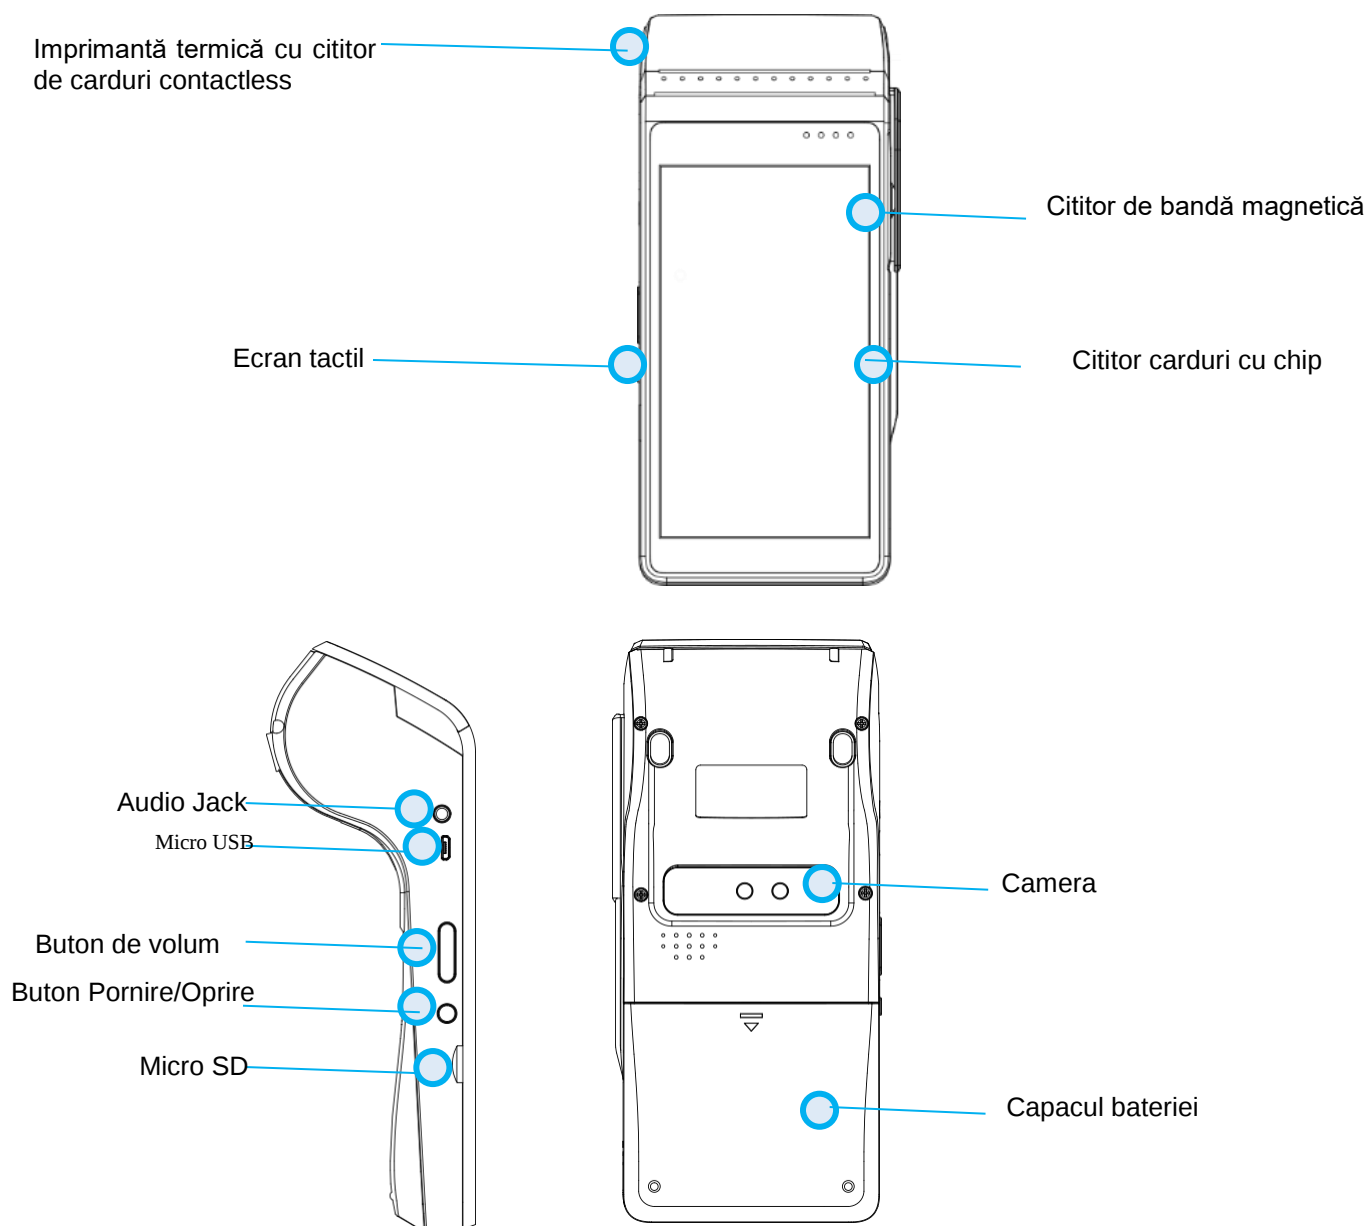


CONECTAREA TERMINALULUI – TERMINAL CU BAZĂ



Cablul de Internet se conectează la bază în locul marcat cu textul "ETH". Conectați la sursa de alimentare cablul de lângă "ETH". În situația în care nu dispuneți în locație de Internet pe cablu, terminalul poate utiliza o conexiune SIM sau WIFI.



Dacă terminalul nu pornește apăsați butonul negru din partea stângă.

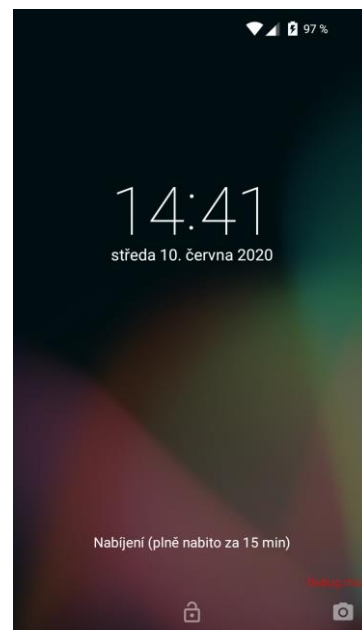

Atunci când afișajul terminalului luminează glisați pe ecran peste pictograma "Blocare" pentru a debloca terminalul.


CONECTAREA TERMINALULUI – TERMINAL FĂRĂ BAZĂ



Conectați, ca în imagine, în partea



Dacă terminalul nu pornește apăsați

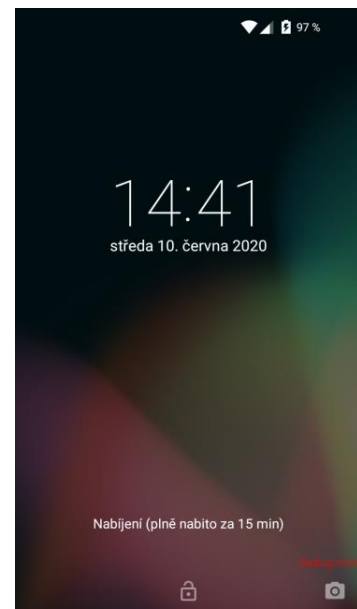

Atunci când afișajul terminalului

stângă a terminalului, sursa de alimentare furnizată. Terminalul pornește.

butonul negru din partea stângă

luminează glisați pe ecran peste pictograma "Blocare" pentru a debloca terminalul.

COMENZILE TERMINALULUI




-  - Apăsați pentru a deschide "Manager Activități"
-  - Apăsați pentru a vă întoarce. Apăsați de două ori pentru a părăsi aplicația de plată.
-  - Apăsați pentru a pune terminalul în modul inactiv.

CONFIGURARE WIFI



Setări router WiFi: trebuie configurate pe criptare WPA2.

Setări parolă WiFi: Parola WiFi trebuie să aibă, cel puțin 8 caractere, trebuie să conțină litere mari și mici, cifre și cel puțin un caracter special (ex. #, @, !, ?, , /).

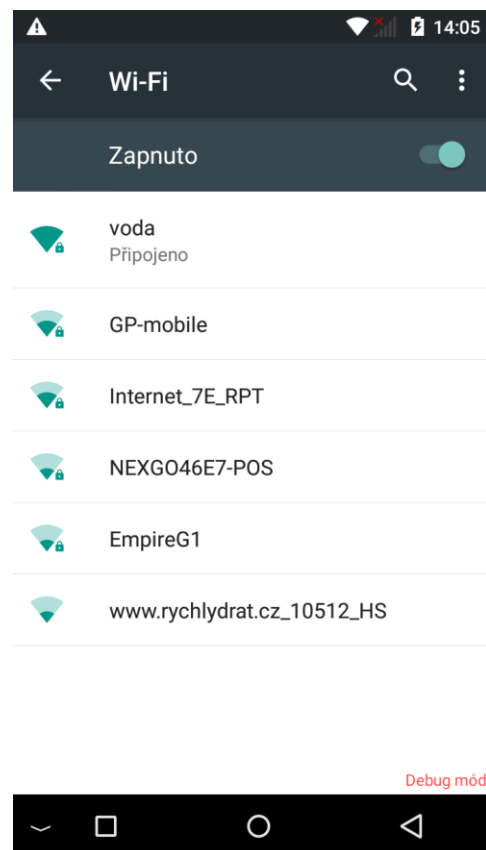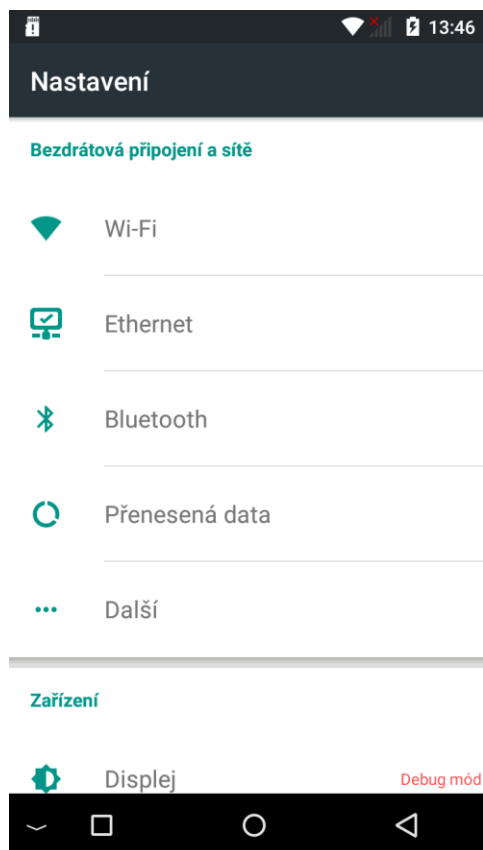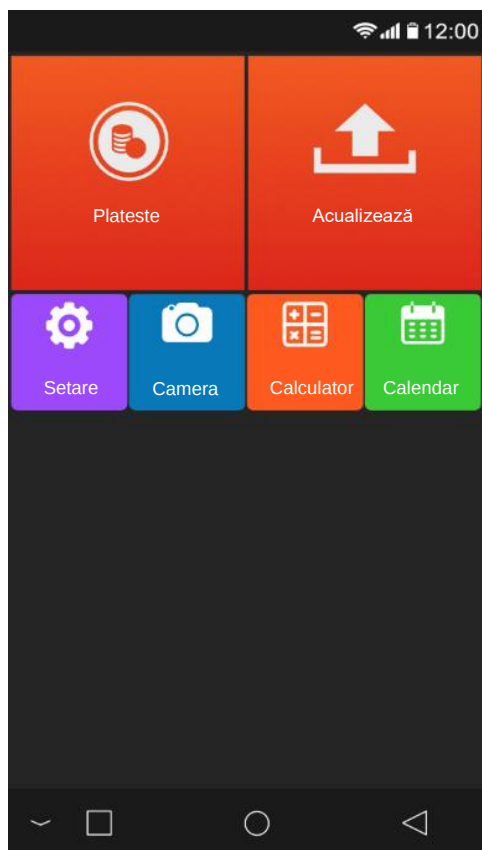

Apăsați "Setări".



Apăsați "Wi-Fi".

În meniul Wi-Fi, selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola pentru conectare. (Conexiune NEXGO Wi-Fi – parola este: seria terminalului)

VERIFICAREA SEMNALULUI (NUMAI PENTRU TERMINALELE CU SIM)

În cazul unui terminal cu cartelă SIM este necesar să verificați disponibilitatea semnalului – pictograma din partea de sus a ecranului 




INSTALAREA TERMINALULUI DE PLATĂ

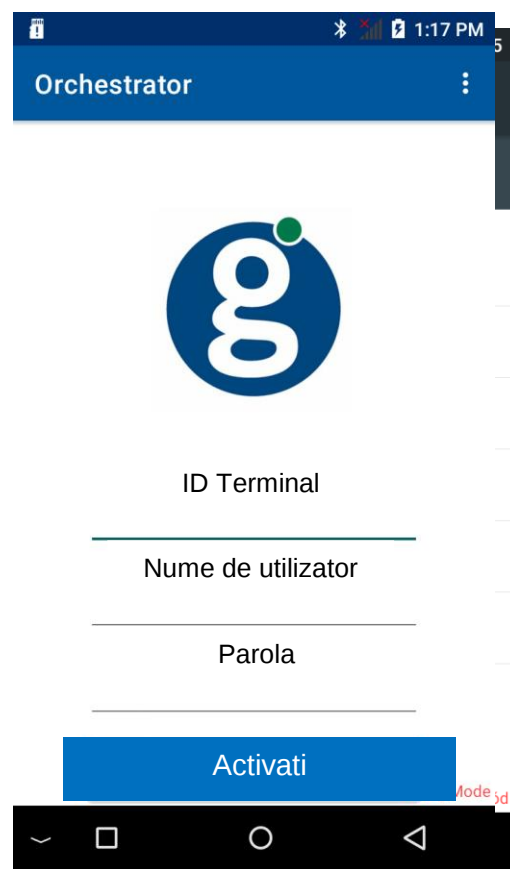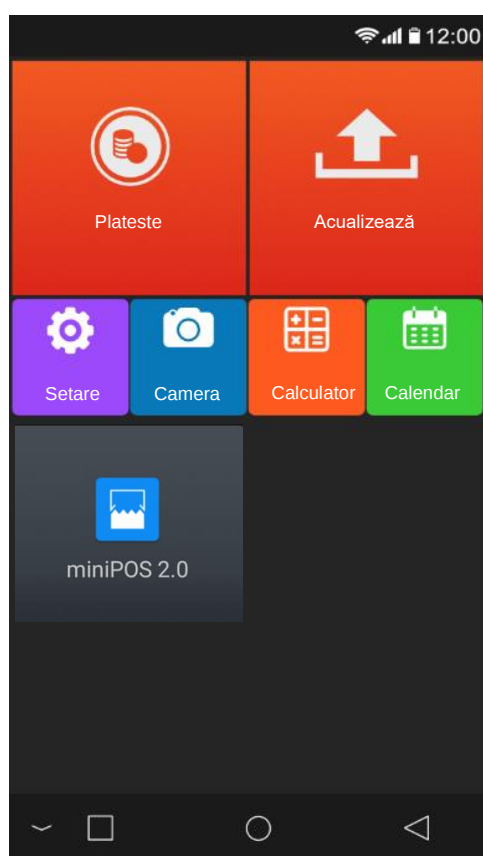

După configurarea Wi-Fi, selectați din meniu “Actualizare” și continuați cu instalarea terminalului.

Selectați din meniul cu trei puncte Instalare Tehnician.



Introduceți numărul terminalului (TID-ul), numele de utilizator, parola și confirmați informațiile apăsând “Activează”. Dacă trebuie să corectați apăsați tasta backspace.

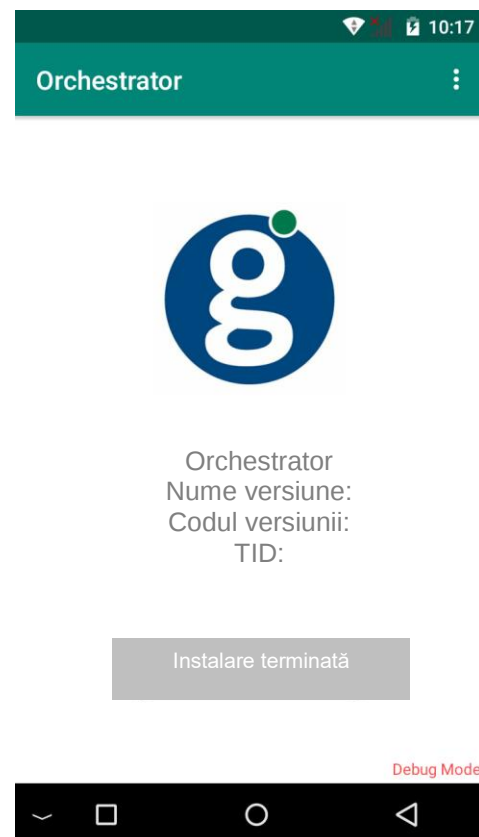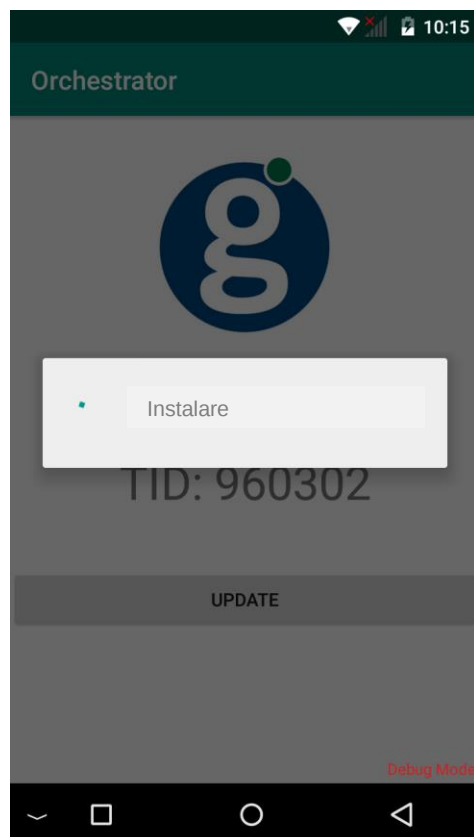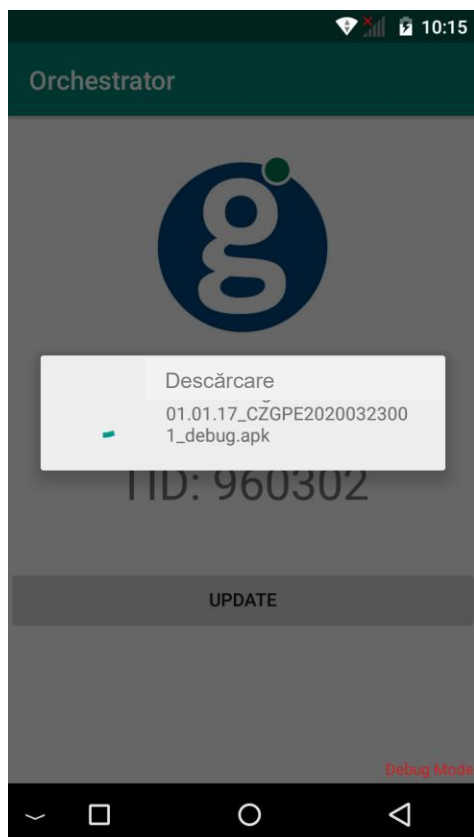

Terminalul se conectează la rețea, verifică informațiile introduse și descarcă fișierele necesare.

După actualizare se efectuează inițializarea. Această acțiune poate dura câteva minute, înă nu opriți terminalul! Acesta poate intra în modul de economisire a energiei prin oprirea afișajului. Pentru a-l reactiva atingeți de două ori ecranul.


După instalarea cu succes a terminalului, ecranul va afișa, ca în imaginea de mai sus, numărul terminalului.

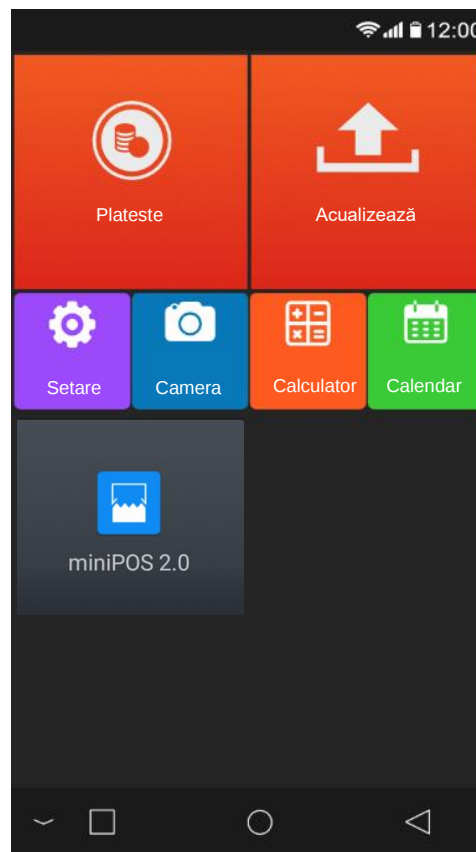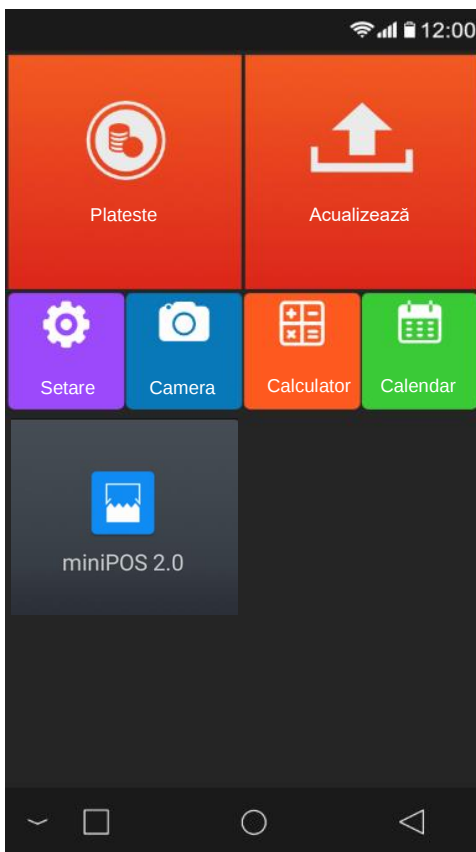

După finalizarea instalării, vă puteți întoarce în meniul principal apăsând de două ori .

Selectați din meniul principal "Plată" pentru a lansa aplicația de plată. Dacă utilizați o altă aplicație de plată, pictograma acesteia va apărea pe ecran


ACTUALIZAREA TERMINALULUI DE PLATĂ

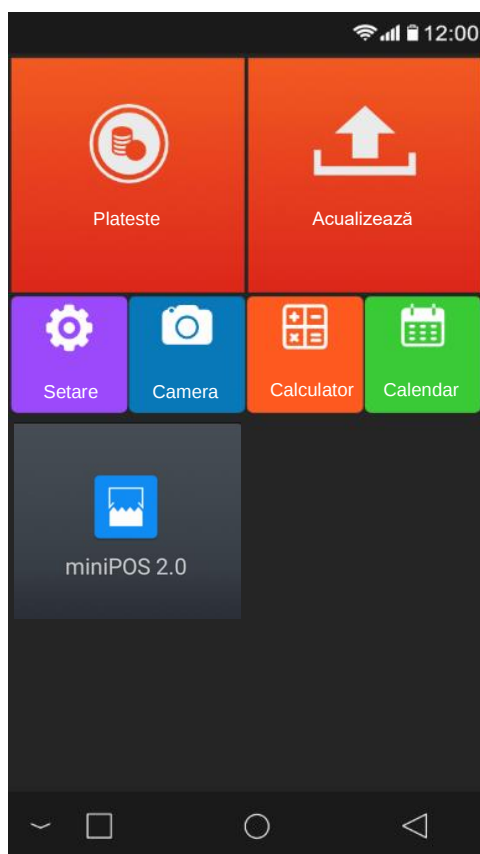


După configurarea Wi-Fi, selectați din meniu “Actualizare” și continuați cu instalarea terminalului.

Selectați din meniul cu trei puncte “Actualizare”.


Confirmați “Actualizare”.

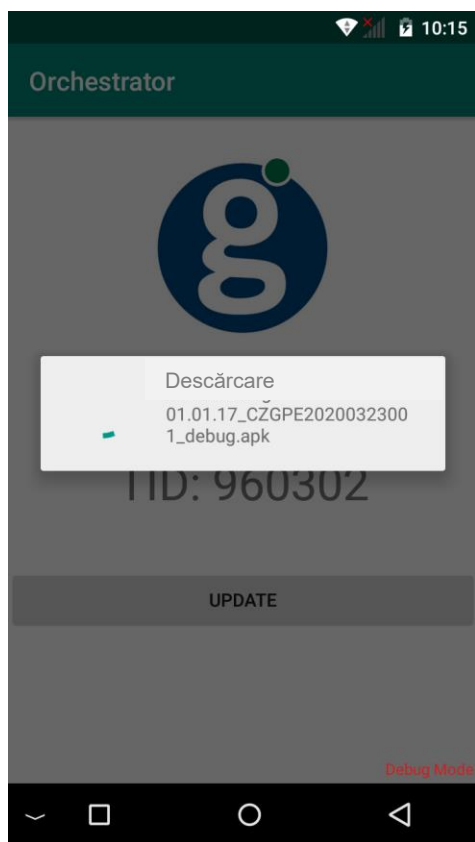


Terminalul se conectează la rețea, verifică informațiile introduse și descarcă fișierele necesare.

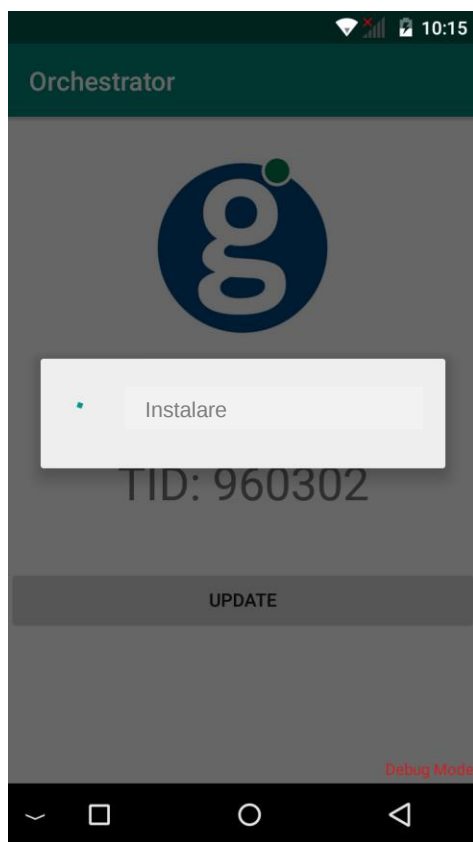


După actualizare se efectuează inițializarea. Această acțiune poate dura câteva minute, înă nu opriți terminalul! Acesta poate intra în modul de economisire a energiei prin oprirea afișajului. Pentru a-l reactiva atingeți de două ori ecranul.

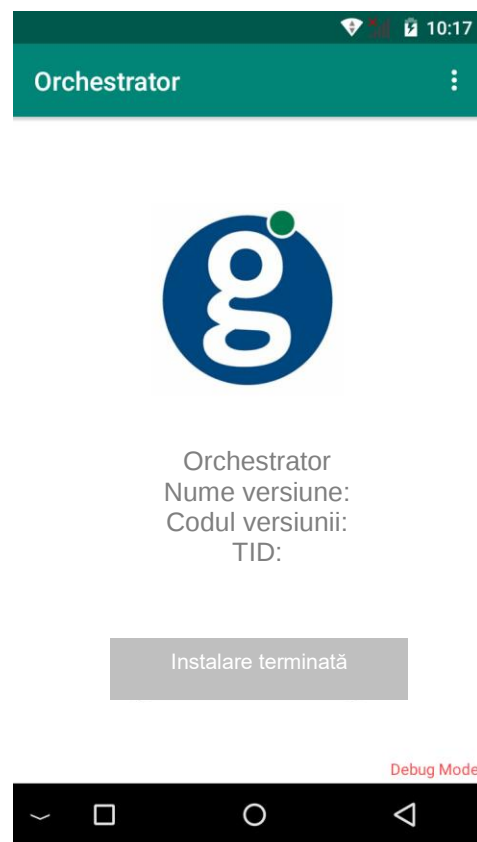

După instalarea cu succes a terminalului, ecranul va afișa, ca în imaginea de mai sus, numărul terminalului.

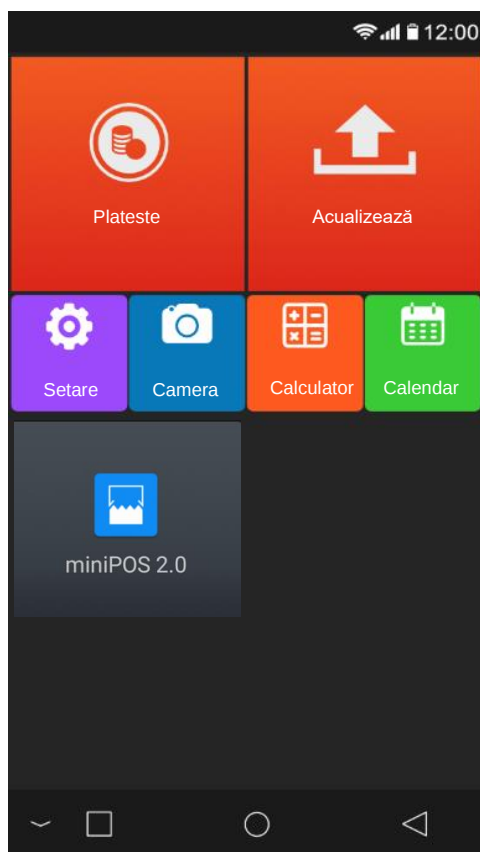

După finalizarea instalării, vă puteți întoarce în meniul principal apăsând de două ori .

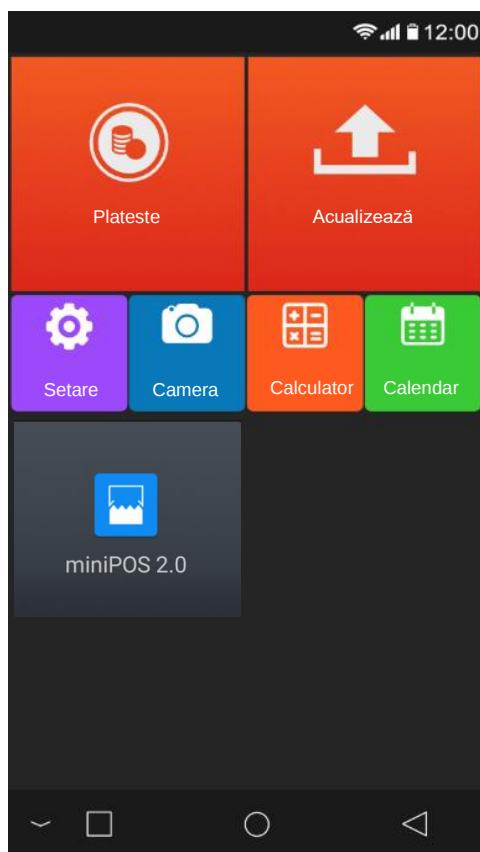

Selectați din meniul principal "Plată" pentru a lansa aplicația de plată. Dacă utilizați o altă aplicație de plată, pictograma acesteia va apărea pe ecran